File Name	SEG-KL99003B-CML110-IM_rev2
Size	945.072 x 445.581 mm (2-sides)
Version Date	Designer: Mic
1.) 11 Jul., 2011	Colors: C M Y K
2.) 14 Jul., 2011	
3.) 14 Jul., 2011	
4.)	
5.)	

diecutline —— foldline – – –

FRONT

105.008mm

148.527mm

CML 110 WECKER UND LED-LEUCHTE

SEG® smart entertainment

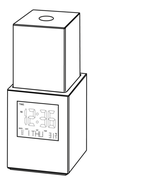

Bedienungsanleitung
Instruction Manual
Instructions d'utilisation
Istruzioni operative

1

Index

Index	1
1. Wichtig	2
Sicherheitshinweise	2
Umweltschutz	4
2. Ihre LED-Stimmungsleuchte	5
Lieferumfang	5
3. Funktion	6
4. LED-Stimmungsleuchte gebrauchen	7
Lampe durch Tastensteuerung aus- und einfahren	7
Lichtintensität über Sensor-Metallring einstellen	7
5. Zeitanzeige	7
Batterien einlegen	7
Temperatur	8
Wecks- und Nachweckfunktion programmieren	8
Countdown stellen	9
6. LCD-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung	9
7. Achtung	9
8. Technische Daten	10
9. Fehlerbehebung	11

2

1. Wichtig

Sicherheitshinweise und Informationen zum bestimmungsgemäßen Gebrauch
Lesen Sie sich die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig vor der Inbetriebnahme Ihres Produktes durch, und befolgen Sie sie stets.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: dieses Gerät wurde als LED-Stimmungsleuchte zur Anzeige von Datum und Zeit entwickelt. Wenn es nicht gemäß der Anweisungen benutzt wird, ist die Sicherheit des Benutzers und anderer Personen nicht gewährleistet, und evtl. noch bestehende Garantieansprüche können verfallen.
Benutzerhandbuch: Lesen Sie sich dieses Handbuch vollständig und aufmerksam durch, und verwahren Sie es für zukünftige Nachschlagezwecke. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um sich mit den verschiedenen Funktionen des Produktes vertraut zu machen, lesen Sie sich die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch bitte sorgfältig durch.
Wenn Sie das Produkt an andere Personen weitergeben, händigen Sie ihnen auch dieses Benutzerhandbuch aus.
Lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen aller Geräte, die Sie an dieses Produkt anschließen.
Mit Stromnetz verbinden: gebrauchen Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie sichtbare Schäden am Gerät selbst oder am Netzteil (optionales Zubehör) bzw. den dazu gehörigen Kabeln beobachten.
Schließen Sie das Gerät nur an ein Stromnetz mit den Eigenschaften an, wie auf dem Typenschild des Netzteils angegeben. Schließen Sie das Netzteil nur an eine geerdete Steckdose an. Das Netzteil darf nur an eine geerdete Schutzkontaktsteckdose an, die den geltenden Sicherheitsbestimmungen entspricht.
Biegen oder knicken Sie die Anschlusskabel nicht.
ACHTUNG: Im Inneren des Gerätes liegt lebensgefährliche Spannung vor. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes; es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschläge.
Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker jederzeit im Notfall gezogen werden kann. Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie den Stecker fest an, damit keine Kontaktfedern verbiegen. Ziehen Sie aus diesem Grunde bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose. Außerdem empfiehlt es sich das Gerät vom Stromnetz zu trennen und ggf. eingelegte Batterien/Akkus zu entnehmen, wenn es über einen längeren Zeitraum hinweg nicht benutzt werden soll.

3

Gegenstände im Gehäuseinnern: Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten durch die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen in das Gerät eindringen können. Es besteht die Gefahr von Stromschlag, Geräteschaden und Kurzschluss. Ziehen Sie im Notfall sofort den Netzstecker aus der Steckdose, und wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker.
Installation: Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Oberfläche auf. Verdecken Sie niemals die Lüftungsschlitze am Gerät, und belassen Sie ausreichend Platz (mindestens 10 cm) um das Gerät herum.
Reinigung: Das Gerät besitzt nutzlichkeits Fülle. Langfristig können sich diese Fülle aufgrund von Chemikalien auflösen. Daher empfehlen wir, das Gerät auf einer rutschfesten Oberfläche aufzustellen.
ACHTUNG: Benutzen Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen und niemals im Freien!
Kondenzflüssigkeit: Wird das Gerät aus einer kalten in eine warme Umgebung gebracht (z.B. nach dem Transport), kann im Gehäuseinnern Kondenzflüssigkeit entstehen. Um das Gerät vor Schäden und Ausfall zu schützen, warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie es benutzen.
Reinigung: Reinigen Sie das Gerät niemals elektrische Geräte benutzen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
Batterien: Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.
Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus (niemals Sie keine verbrauchten mit neuen Batterien).
Schließen Sie die Akkus und Batterien nicht kurz. Halten Sie Batterien von Hitzequellen (direkte Sonnenlicht, Feuer usw.) fern. Bei unsachgemäßer Handhabung von Akkus und Batterien besteht Explosionsgefahr.
Vermeiden Sie Gegenstände auf das Gerät, und drücken Sie niemals auf das Gehäuse oder gar den Bildschirm. Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten auf oder neben das Gerät (z.B. Getränke, Vasen usw.). Offene Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden. Andernfalls kann Ihr Produkt beschädigt werden.
Umgebungseffekte: Halten Sie das Gerät von Wärmequellen (Heizgeräten, Öfen, Kochstellen, Kerzen usw.), direkter Sonneneinstrahlung, Staub, Schmutz, Erschütterungen, starken Magnetfelder, Feuchtigkeit und Regen fern.
Reinigung: Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine Chemikalien wie Alkohol oder Lösungsmittel. Durch derartige Substanzen kann die Oberflächenbeschichtigt werden.
Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringen kann.
Wartung und Reparatur: Wird das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung benutzt, sind keine besonderen Wartungsmaßnahmen erforderlich. Bei Fehlfunktionen oder Leistungsabfällen wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker.

4

Reparaturen: Öffnen Sie das Produkt auf keinen Fall! Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Technikern oder vom Kundendienst durchgeführt werden. Durch nicht autorisiertes Öffnen oder Eingriffe verlieren Sie jegliche Garantieansprüche. Außerdem ist dadurch die Produktsicherheit nicht mehr gewährleistet.
ACHTUNG: Im Inneren des Gerätes liegt lebensgefährliche Spannung an. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes; es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschläge.

Umgebung
Entsorgen Sie Altbatterien nicht über den Hausmüll.
Verbraucher sind verpflichtet, Altbatterien und -Akkus an die dazu eingerichteten Sammelstellen oder den Fachhandel zurückzugeben. Dadurch ist sichergestellt, dass Batterien umweltgerecht entsorgt werden. Geben Sie die Batterien und Akkus in entladenem Zustand zurück.

Entsorgung von Elektronik-Altgeräten:
Das Symbol eines durchgestrichenen Mülleimers weist darauf hin, dass ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte getrennt entsorgt werden müssen. Gemäß den Bestimmungen der Europäischen Union gehören Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht in den Hausmüll. Sie müssen zwecks Recycling an spezielle Sammelstellen zurückgegeben werden. Die örtliche Müllabfuhr sollte gesondertе Sammelstellen für diesen Zweck eingerichtet haben. Private Endverbraucher können hier ausgediente Geräte kostenlos abgeben. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihre örtliche Müllabfuhr oder

die Umweltbehörde.
Unterstützen Sie uns bitte beim Umweltschutz, und recyclen Sie dieses Produkt ordnungsgemäß bei den dazu eingerichteten Sammelstellen. So schützen Sie die Umwelt, andere Personen und sich selbst. Vielen Dank!

Entsorgung von Verpackungen und Verpackungsmaterial:
Entsorgen Sie Verpackungen oder Verpackungsmaterial nicht über den Hausmüll. Ihr Produkt besteht aus Rohstoffen, die wiederverwertet werden können, wenn es fachgerecht entsorgt wird. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen hinsichtlich der Entsorgung von Verpackungsmaterial.

5

2. Ihre LED-Stimmungsleuchte

Lieferumfang
Zu diesem Produkt gehören die folgenden Zubehörteile. Falls etwas fehlen sollte, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Diese Bedienungsanleitung

Rückseindaufkleber

Weiße LED-Stimmungsleuchte
Tastensteuerung zum Aus- bzw. Einfahren der Lampe
Tastensteuerung für Lichtintensität
Uhrzeit/Monat/Tag/Datum/Temperatur
Uhrzeit/Nachweckfunktion/Countdown
LCD-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung

6

3. Funktion

Sensor-Metallring:
Berühren Sie den Sensor ein Mal, um die Leuchte aus- oder einzufahren.
Halten Sie den Sensor gedrückt, um die Helligkeit der Lampe zu regeln.
Hinweis: bei Verwendung als LED-Stimmungsleuchte müssen Sie das externe Netzteil anschließen.

Verriegelungsschalter:
Arretiert den Lampenschirm in der gegenwärtigen Position.

Taste Hintergrundbeleuchtung ein/aus:
Schaltet die Hintergrundbeleuchtung des LC-Displays ein oder aus.
Hinweis: zur Verwendung der Hintergrundbeleuchtung müssen Sie das externe Netzteil anschließen.

Stromeingangsbuchse DC 9V IN:
Hier schließen Sie das externe Netzteil an.

MODE-TASTE (M):
Verwenden Sie die Taste MODE, um zwischen den verschiedenen Einstellmöglichkeiten zu wechseln.

SET-TASTE (S):
Drücken Sie die Taste SET, um den Einstellungsmodus aufzurufen.

TIMER-TASTE (T):
Drücken Sie die Taste TIMER, um den Countdown-Timer aufzurufen.

TASTEN AUFWÄRTS / ABWÄRTS (▲ / ▼):
Drücken Sie die Tasten AUF- / ABWÄRTS, um die Stunden/Minuten/Jahr/Monat/Tag einzustellen und die gewünschte Weckfunktion auszuwählen.



7

4. LED-Stimmungsleuchte gebrauchen

1. Lampe durch Tastensteuerung aus- und einfahren
Schalten Sie die LED-Stimmungsleuchte über das Netzteil (9 V, 1000 mA) an das Stromnetz an. Drücken Sie die Taste ▲ (oder berühren Sie den Sensor-Metallring), um die Leuchte einzufahren und auszuschalten.
Um die Position des Lampenschirms zu arretieren, verwenden Sie den Schalter "LOCK" auf der Geräteunterseite.

2. Lichtintensität über Sensor-Metallring einstellen
Berühren und halten Sie den Metall-Sensorring, um die Leuchte heller zu stellen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Leuchte abzudunkeln.

5. Zeitanzeige

1. Batterien einlegen
Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, und legen Sie 2 Batterien der Größe AAA unter Beachtung der Polaritätsmarkierungen ein. Sind sie richtig eingelegt, wird die Uhrzeit 12:00 am angezeigt, und es ertönt eine Melodie. Anderenfalls ersetzen Sie die Batterien durch neue.

(1) Uhrzeit/Monat/Jahr/Datum/Tag einstellen
Drücken und halten Sie die Taste „S" bei angezeigter Uhrzeit, um die Einstellfunktion aufzurufen. Nachfolgend finden Sie die Reihenfolge, wie Sie Stunden/Minuten/Jahr/Monat/Tag einstellen können. Drücken Sie die Tasten „▲" und „▼" und stellen Sie die gewünschte Zahl ein.
Drücken Sie anschließend die Taste "M" oder 1 Minute lang keine Taste, um die Einstellungen zu beenden. Daraufhin wird die neu gestellte Uhrzeit angezeigt.
Der Kalender unterstützt Jahreszahlen zwischen 2000 und 2099.
(2) 12/24 Std.-Zeitformat wählen
Drücken Sie die Taste „▲" bei angezeigter Uhrzeit, um die Auswahl für das 12- bzw. 24-Stunden Format aufzurufen.

8

2. Temperatur
Drücken Sie die Taste „▼" bei angezeigter Uhrzeit, um die Auswahl zwischen °C und °F aufzurufen.

3. Wecks- und Nachweckfunktion programmieren
Drücken und halten Sie die Taste „M" bei angezeigter Uhrzeit, um die Einstellfunktion für den Wecker aufzurufen.
Drücken Sie bei angezeigtem Wecker die Taste „S", um den Wecker und die Nachweckfunktion stellen zu können. Nachfolgend finden Sie die Reihenfolge, nach der Sie Stunden/Minuten/Nachweckzeit/Musik/Wiederden einstellen können. Drücken Sie die Tasten „▲" und "▼", um stellen Sie die gewünschte Zahl ein.
Drücken Sie anschließend die Taste „M" oder 1 Minute lang keine Taste, um die Einstellungen zu beenden. Daraufhin wird die neu gestellte Zeit angezeigt.
Drücken Sie die Tasten „▲ bzw. „▼" bei angezeigtem Wecker, um die Symbole „Alarm" und "Snooze" ein- oder auszublenden.
Sobald die programmierte Weckzeit erreicht wird, tönt die Weckmelodie 1 Minute lang.
Nach Ablauf der Nachweckzeit, erfönt die Weckmelodie 2 Mal jeweils 1 Minute lang.
Sie können die Nachweckzeit zwischen 1 und 60 Minuten programmieren (Lieferzustand: und 60 Minuten). Sie können zwischen 8 Weckmelodien auswählen.

So deaktivieren Sie die Weckmelodie
Drücken Sie bei angezeigtem Wecker die Taste Metall-Sensorring, um die Weckmelodie auszuschalten und die Nachweckfunktion zu aktivieren.
Wenn der Wecker erneut klingelt (Nachweckton) berühren Sie den Metall-Sensorring, um die Weckmelodie und die Nachweckfunktion auszuschalten.
Drücken Sie die Taste „S", um den Wecker für heute auszuschalten. Die Symbole „Alarm" und „Snooze" bleiben weiterhin eingeblendet. Wecker und Nachweckfunktion bleiben für den Folgetag aktiviert.
Drücken Sie die Taste „M", um zur Weckfunktion umzuschalten. Das Symbol "Alarm" wird eingeblendet. Drücken Sie die Taste „▲" bzw. „▼", um den Wecker und die Nachweckfunktion komplett auszuschalten. Die Symbole „Alarm" und „Snooze" werden ausgeblendet.

9

4. Countdown stellen
Drücken Sie in einer beliebigen Betriebsart die Taste „T", um den Countdown programmieren zu können.
Die voreingestellte Countdown-Zeit beträgt 23 : 59 59
Drücken Sie bei angezeigtem Countdown die Taste „S", um ihn programmieren zu können.
Nachfolgend finden Sie die Reihenfolge, wie Sie Status/Zeit/Minuten/Sekunden einstellen können.
Drücken Sie die Tasten „▲" und "▼", und stellen Sie die gewünschte Zahl ein.
Drücken Sie anschließend die Taste „T" oder 1 Minute lang keine Tasten um die Einstellungen zu beenden.
Drücken Sie die Taste „T", um den Countdown zu starten.

6. LCD-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie die Taste „BACKLIGHT ON/OFF", um die LCD-Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten.
Die Hintergrundbeleuchtung und das Farbdisplay sind nur verfügbar, wenn Sie das Netzteil (9V/1000 mA) angeschlossen haben. Auf jeden Fall ist die Uhr verfügbar.

7. Achtung

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Lampe eindringt oder hineinzer verschüttet wird.
Lassen Sie die Lampe nicht fallen, und setzen Sie sie keinen Stößen aus.
Setzen Sie das LC-Display keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Andernfalls kann es beschädigt werden.
Zur Reinigung reiben Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.
Achten Sie darauf, dass über der Lampe mindestens 20 cm Freiraum vorhanden sind.
Legen Sie keine Gegenstände auf den Lampenschirm oder die Lampe.
Verwenden Sie nur mit dem Originalnetzteil (9 V=, 1000 mA, ⏚ ⊕ ⊖ einsorgt.) verwendet werden.

10

8. TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	Stromversorgung: 9 V= Leistungsaufnahme: ~ 9 W Leistungsaufnahme bei Standby: ~ 0,3 W
Externes Netzteil	Modellbezeichnung: HKC09020DE Eingang: 100 bis 240 V~, 50-60 Hz, max. 0,32 A Ausgang: 9 V=, 1000mA Hersteller: Shenzhen City Yunsheng Plastic Electronics Co.Ltd
Abmessungen	Lampenschirm eingefahren: 42 mm x 221 mm x 42 mm (B x H x T) Lampenschirm ausgefahren: 42 mm x 327 mm x 42 mm (B x H x T)
Gewicht	1,0 kg
Umgebungsbedingungen bei Betrieb	Temperatur: 0°C bis 35°C

Hinweis: Technische Daten und Änderungen an Design und ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien hinsichtlich Sicherheit und Störfestigkeit.
EN 60065: 2002 + A1: 2006 + A11: 2008
EN 62471: 2008
EN 55013: 2006 + A1: 2007 + A2: 2009
EN 61547: 2009
EN 61000-3-2: 2006
EN 61000-3-3: 2008
EN 61000-6-1: 2007
EN 61000-6-3: 2007

11

Netzteil
Das Gerät und das Netzteil dürfen nicht unter tropfende oder fließende Flüssigkeiten gelangen. Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten (Gläser, Vasen usw.) auf dem Gerät bzw. Netzteil ab.
Das Netzteil dient zur Trennung vom Stromnetz.
Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, müssen Sie das Netzteil vom Stromnetz trennen.
Das Netzteil sowie die verwendete Steckdose muss sich in Reichweite befinden und gut zugänglich sein.

9. PROBLEMLÖSUNG

Vorsicht
• Versicht — möglicher Stromschlag! Öffnen Sie niemals das Geräteghäuse.

Gerät lässt sich nicht einschalten
- Prüfen Sie ob das Netzteil fest mit einer stromführenden Steckdose verbunden ist.
- Prüfen Sie ob das Gerät eingeschaltet ist.

Die Geräteasten funktionieren nicht.
- Trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz, und nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach. Warten Sie einige Minuten, legen Sie die Batterien wieder ein, und verbinden Sie das Netzteil wieder mit einer Steckdose.
- Trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz, und nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach. Warten Sie einige Minuten, legen Sie neue Batterien ein, und verbinden Sie das Netzteil wieder mit einer Steckdose.

12

Unsere Hotline erreichen Sie unter der folgenden Servicenummer
07 20 / 88 02 58
oder per E-mail:
service@schmid-electronics.de
oder schreiben Sie uns:
Sertronics GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis-Fraulautern

sertronics

BACK

3. Fonctions

BAGUE MÉTALLIQUE DU CAPTEUR :
Commandes la montée et la descente de la lampe d'ambiance en touchant une fois le capteur.
Touchez le capteur et maintenez votre pression pour contrôler la luminosité de la lampe.
Remarque : pour utiliser la fonction lampe d'ambiance, vous devez utiliser l'adaptateur secteur extérieur.

COMMUTATEUR DE VERROUILLAGE :
Permet de maintenir l'abat-jour dans la position actuelle.

BOUTON D'ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU RÉTROÉCLAIRAGE :
Permet d'activer ou désactiver le rétroéclairage de l'écran LCD. Remarque : pour utiliser la fonction rétroéclairage, vous devez utiliser l'adaptateur secteur extérieur.

Entrée CC de 9 V :
Permet la connexion de l'adaptateur secteur extérieur.

BOUTON MODE (M) :
Utilisez le bouton MODE pour basculer d'un mode de réglage à l'autre.

BOUTON SET (S) :
Utilisez le bouton SET (RÉGLAGE) pour passer en mode réglage.

BOUTON TIMER (T) :
Utilisez le bouton TIMER (MINUTERIE) pour passer en mode compte à rebours.

BOUTONS HAUT / BAS (▲ / ▼) :
Utilisez les boutons HAUT / BAS pour régler les paramètres Heure/Minute/Année/Mois/Jour et sélectionner les fonctions de réveil.

4. Comment utiliser la lampe d'ambiance

1. Commande de la MONTÉE et de la DESCENTE de la lampe d'ambiance à l'aide du capteur tactile
Lorsque la lampe d'ambiance est branchée à l'aide d'un adaptateur secteur (CC 9 V 1000 mA), elle MONTE progressivement et S'ALLUME lorsque l'on touche la partie métallique du capteur. Si vous touchez à nouveau la bague métallique du capteur, la lampe d'ambiance DESCEND progressivement et S'ARRÊTE.
Vous pouvez verrouiller la position de l'abat-jour à l'aide du commutateur de VERROUILLAGE situé à l'arrière de la lampe d'ambiance.

2. Ajustement de l'intensité lumineuse à l'aide de la bague métallique du capteur tactile
Si vous touchez la bague métallique du capteur pour la première fois et que vous maintenez votre pression, la luminosité augmentera progressivement. Si vous répétez ensuite l'opération, la lumière s'assombrira progressivement.

5. Fonction horloge

1. Installation des piles
Ouvrez le couvercle du compartiment des piles, insérez 2 piles AAA en respectant la polarité. Si elles sont correctement installées, la lampe se mettra automatiquement sous tension, elle affichera 12:00 am et une petite musique se fera entendre. Si ce n'est pas le cas, remplacez les piles par des piles neuves.

(1) Réglage des paramètres Heure/Mois/Année/Date/Jour
Lorsque l'heure est affichée, appuyez sur la touche « S » et maintenez-la enfoncée pour passer en mode réglage. Vous pouvez alors régler l'heure, puis appuyer sur la touche « S » pour valider votre réglage et passer aux paramètres Heure/Minute/Année/Mois/Jour.
Appuyez sur la touche « ▲ » et sur la touche « ▼ » pour sélectionner la période de votre choix.
Pendant le réglage, appuyez sur « M » ou n'appuyez sur aucune touche pendant une minute pour quitter. Vous pouvez alors régler la date.
En mode de réglage du réveil, appuyez sur la touche « ▲ » et sur la touche « ▼ » pour afficher les symboles « Réveil » et « Répétition » sur l'écran.
Une fois l'heure de réveil atteinte, le réveil sonnera pendant une minute.
Une fois l'heure de répétition du réveil atteinte, le réveil sonnera deux fois pendant une minute à chaque fois.
La durée de répétition peut être réglée de 1 à 60 minutes (la durée préréglée est de 60 minutes).
Vous avez le choix entre 8 musiques de réveil.

Désactivation du réveil
Une fois l'heure du réveil atteinte, touchez la bague métallique du capteur pour éteindre le réveil et passer en mode répétition.
Une fois l'heure de répétition du réveil atteinte, touchez la bague métallique du capteur pour éteindre la répétition.
Appuyez sur la touche « S » pour désactiver le réveil quotidien. Les symboles « Réveil » et « Répétition » demeurent affichés sur l'écran. Le réveil et sa fonction de répétition seront toujours activés le jour suivant.
Appuyez sur la touche « M » pour passer en mode « Réveil » Le symbole « Réveil » apparaît.
Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour désactiver le réveil et sa fonction de répétition. Les symboles « Réveil » et « Répétition » disparaîtront alors.

2. Température
Appuyez sur la touche « ▼ » pour afficher la température en degré Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

3. Réglage du réveil et de sa fonction de répétition
Appuyez sur la touche « M » et maintenez-la enfoncée pour passer en mode de réglage du réveil.
Une fois en mode de réglage du réveil, appuyez sur la touche « S » pour régler le réveil et sa fonction de répétition. Vous procéderez à une pour régler les paramètres Heure/Minute/Durée de répétition/Musique puis Quitter. Appuyez sur la touche « ▲ » et sur la touche « ▼ » pour régler les paramètres de votre choix.
Pendant le réglage, appuyez sur « M » ou n'appuyez sur aucune touche pendant une minute pour quitter. Vous pouvez alors régler la date.
En mode de réglage du réveil, appuyez sur la touche « ▲ » et sur la touche « ▼ » pour afficher les symboles « Réveil » et « Répétition » sur l'écran.
Une fois l'heure de répétition du réveil atteinte, le réveil sonnera deux fois pendant une minute à chaque fois.
La durée de répétition peut être réglée de 1 à 60 minutes (la durée préréglée est de 60 minutes).
Vous avez le choix entre 8 musiques de réveil.

4. Réglage de la fonction de compte à rebours
Appuyez sur le bouton « ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU RÉTROÉCLAIRAGE » pour activer ou désactiver le rétroéclairage de l'écran.
Le rétroéclairage et l'écran en couleurs n'apparaissent que si la lampe d'ambiance n'est pas branchée à l'aide de l'adaptateur secteur (CC 9 V 1000 mA), mais l'horloge continue de fonctionner.

6. Écran LCD couleurs et rétroéclairage

Appuyez sur le bouton « ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU RÉTROÉCLAIRAGE » pour activer ou désactiver le rétroéclairage de l'écran.
Le rétroéclairage et l'écran en couleurs n'apparaissent que si la lampe d'ambiance n'est pas branchée à l'aide de l'adaptateur secteur (CC 9 V 1000 mA), mais l'horloge continue de fonctionner.

7. Attention

1. Ne laissez pas d'eau pénétrer dans la lampe et ne renversez pas d'eau dessus.
2. Ne laissez pas tomber la lampe et n'exposez pas à des chocs violents.
3. Ne laissez pas l'écran LCD constamment exposé aux rayons du soleil
4. afin d'éviter qu'il ne casse.
5. Essuyez la surface avec un chiffon à poussière doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou d'objets rugueux.
6. Ne placez pas d'objet sur le capuce de jour de 20 cm de haut au-dessus de la lampe.
7. Ne posez rien sur le couvercle de la lampe
8. La lampe ne doit être alimentée que par l'adaptateur CC 9V, 1000 mA
9. Tournez la par un accessoire d'origine.

Unsere Hotline erreichen Sie unter der folgenden Servicenummer
043/5080107
oder schreiben Sie uns:
Sertronics GmbH
Fegistrasse 5
CH-8957 Spreitenbach

sertronics

Herstellergarantie

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines modernen Gerätes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem Produkt. Die Fertigung von solchen Geräten ist ein komplexer Vorgang, den wir durch ständige Qualitätskontrollen sicher machen. Sollte dieses Gerät trotz aller Sorgfalt einmal nicht funktionieren, so ist für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für technische Defekte für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nach den nachfolgenden Bedingungen.

1. Diese Garantie berührt nicht Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer. Diese Rechte werden durch diese von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
2. Die von uns gewährte Herstellergarantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und innerhalb der **Bundesrepublik Österreich.**
3. Die Garantiedauer beträgt **2 Jahre** ab Kaufdatum.
4. Während der Garantiedauer umfasst die kostenlose Leistung nach unserer Wahl die Instandsetzung Ihres Gerätes oder den Austausch gegen ein gleichwertiges Gerät, die bei uns anfallenden Arbeitslöhne, sowie Materialkosten und Transportkosten des Gerätes innerhalb der Bundesrepublik Österreich.
5. Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so **empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit unserer Hotline in Verbindung zu setzen.** Dort wird man dann gemeinsam mit Ihnen abstimmen, welche Schritte zur Instandsetzung des Gerätes eingeleitet werden.
6. Bitte erbringen Sie den Kaufnachweis. Hierzu genügt das Original des Kassenzettels, welches Sie dem Gerät bei der Einsendung beifügen. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Geht uns ein Gerät ohne Kaufnachweis zu, erhalten Sie von uns einen Kostenvoranschlag für die Reparatur. Entscheiden Sie sich gegen eine Reparatur, so liefern wir das Gerät an Sie zurück. Für den Transport und die Auserbeitung des Kostenvoranschlages müssen wir Ihnen in diesem Falle eine Pauschale in Rechnung stellen.
7. Ausgetauschte Teile verbleiben in unserem Servicezentrum und werden nach unserem Ermessen vernichtet.
8. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
9. Die Garantiewerpflichtung erlischt, wenn Beschädigungen durch folgende Ursachen entstanden sind:
   - bei unsachgemäßer Behandlung
   - bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
   - bei Transportschäden
   - bei Defekten, welche auf unsachgemäße Wartung zurückzuführen sind
   - bei Bedienungsfehlern
   - bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
   - bei Verschleiß (z. B. Batterien, Akku, u. ä.)
   - bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind und anderen Ereignissen, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen
   - wenn das Gerät für gewerbliche Zwecke oder einer anderer als privater Nutzung
   - bei Missachtung der Bedienungsanleitung
   - wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
   - bei Pixelfehlern, die innerhalb der in der ISO Norm 13406-2 (Pixelfehlerklasse II) festgelegten Toleranzen liegen
   - wenn Typenschild und/oder Seriennummer entfernt wurden.
10. Zur Verfizierung Ihres Anspruches und, um eine zeitnahe Bearbeitung zu gewährleisten, senden Sie uns bitte in jedem Fall den gesamten Verpackungsmaterial inklusive aller Zubehörteile zu. (z. B. Fernbedienung, Ständer, Wandhalterungen, AV-Kabel usw.)
11. Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unseresseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z. B. Wegeksosten, Handlingkosten, etc.). Unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, wird hierdurch nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.
12. Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von **2 Jahren** ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

„Im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich unsere Haftung bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren vertragstypischen und unmittelbaren Durchschnittsschaden. Gegenüber Unternehmen haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
Das Vorstehende gilt nicht bei zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschaden oder bei Verlust des Lebens des Kunden und Ansprüchen des Kunden aus Produkthaftung."

Unsere Hotline erreichen Sie unter der folgenden Servicenummer
043/5080107
oder schreiben Sie uns:
Sertronics GmbH
Fegistrasse 5
CH-8957 Spreitenbach

sertronics

Herstellergarantie

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines modernen Gerätes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem Produkt. Die Fertigung von solchen Geräten ist ein komplexer Vorgang, den wir durch ständige Qualitätskontrollen sicher machen. Sollte dieses Gerät trotz aller Sorgfalt einmal nicht funktionieren, so ist für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für technische Defekte für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nach den nachfolgenden Bedingungen.

1. Diese Garantie berührt nicht Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer. Diese Rechte werden durch diese von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
2. Die von uns gewährte Herstellergarantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und beschränkt sich auf das Gebiet der **Schweiz.**
3. Die Garantiedauer beträgt **2 Jahre** ab Kaufdatum.
4. Während der Garantiedauer umfasst die kostenlose Leistung nach unserer Wahl die Instandsetzung Ihres Gerätes oder den Austausch gegen ein gleichwertiges Gerät, die bei uns anfallenden Arbeitslöhne, sowie Materialkosten und Transportkosten des Gerätes innerhalb der Schweiz.
5. Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so **bitten wir Sie, sich zunächst mit unserer Hotline in Verbindung zu setzen.** Dort wird man dann gemeinsam mit Ihnen abstimmen, welche Schritte zur Instandsetzung des Gerätes eingeleitet werden.
6. Bitte erbringen Sie den Kaufnachweis. Hierzu genügt das Original des Kassenzettels, welches Sie dem Gerät bei der Einsendung beifügen. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Geht uns ein Gerät ohne Kaufnachweis zu, erhalten Sie von uns einen Kostenvoranschlag für die Reparatur. Entscheiden Sie sich gegen eine Reparatur, so li